




OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS




Niveau
(pour le sous-seuil seulement)



Cales

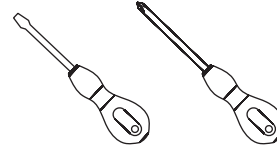

Tournevis
#2 plats et cruciformes

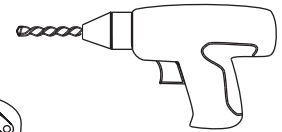

Drill



Mousse
à faible foisonnement

ou



Isolation
en fibre de verre



POINT IMPORTANT

Bien que toutes les étapes soient critiques, ce symbole identifie les procédures nécessitant une attention particulière



VÉRIFIER LE TRAVAIL

Ce symbole identifie quand le travail doit être vérifié l'exactitude avant de poursuivre l'installation

ÉTAPE-1


PRÉPARER L'OUVERTURE BRUT

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies:

- ▶ L'ouverture brute est idéalement 1" plus large et 1/2" plus haute que les dimensions extérieures du cadre du système de porte
- ▶ L'ouverture brute est d'aplomb, d'équerre et de niveau
- ▶ L'ancien cadre a été complètement retiré lors d'une installation de rénovation
- ▶ Le sous-seuil existant a au moins 6" de profondeur pour les cadres de 4-5/8" et au moins 8-3/4" de profondeur pour les cadres de 7-1/4"



Étant donné qu'un sous-seuil solide et de niveau est absolument essentiel pour une installation correcte du système de porte, ne procédez pas à l'installation tant que le sous-seuil n'est pas à la fois bien couvert et de niveau.

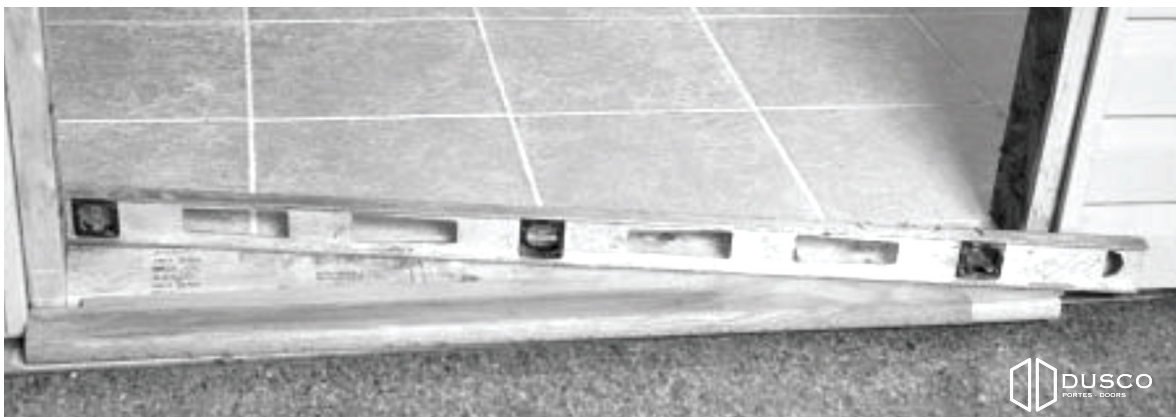

ÉTAPE-2

CALFEUTER LE SOUS-SEUIL

Appliquez trois lignes de calfeutrage de 1/4" (un calfeutrage est recommandé) le long du sous-seuil, la première ligne commençant à environ 1" du bord intérieur. Les lignes doivent être espacées d'environ 1"



ÉTAPE-3

RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

C Retirez tous les matériaux d'emballage tels que les clous, les agrafes et les vis. Assurez-vous que la porte pivote librement dans le cadre

ÉTAPE-4

PLACEZ LA PORTE EN OUVERTURE BRUTE

Tenez-vous à l'extérieur de la porte. Avec la porte tournée vers l'extérieur, inclinez la porte vers l'extérieur. Placer le seuil dans le overture brute et inclinez la porte vers le haut et dans l'ouverture.


! Ne laissez pas la porte ouverte pendant l'installation. Le poids de la porte peut la faire tomber et provoquer des blessures.

ÉTAPE-5

CALER ET FIXER

Tenez-vous à l'intérieur de la porte et centrez la porte dans l'ouverture. Caliez fermement les coins inférieurs du unité de porte. Cela maintiendra la porte centrée et le cadre serré contre le seuil. Calez le haut de la porte sur le côté loquet. Installez des cales jusqu'à ce qu'il y ait un espace constant de 1/8" entre le haut de la dalle de porte et le linteau du cadre.

Calez le côté charnière du cadre. Cela maintiendra la porte fermement dans sa position par rapport au cadre. La porte devrait fonctionner librement avec rien d'autre que des cales qui le maintiennent en place.

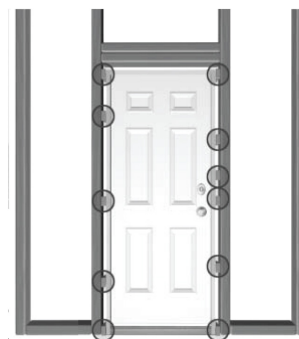


- C** De l'extérieur et avec la porte fermée, s'assurer que le cadre se trouve dans un plan vertical droit (non tordu). Pour ce faire, vérifiez que le coupe-froid côté loquet est comprimé uniformément sur toute la hauteur de la dalle de porte, sans pincement ni jeu.

Retirez la vis supérieure de chaque charnière.

Avec la porte fermée et depuis l'intérieur, calez directement derrière le trou de vis de charnière libre dans chaque charnière, jusqu'à ce que il y a un espace constant de 1/8" entre le montant côté charnière et le bord de la dalle de porte sur toute la hauteur de la porte.

Il devrait y avoir un espace de 1/8 po entre le montant du côté du loquet et le bord de la dalle de porte en haut et en bas du porte seulement. Enfoncez une vis d'installation de 3 po dans le trou vacant de chaque charnière, à travers le montant, les cales et dans le montant.

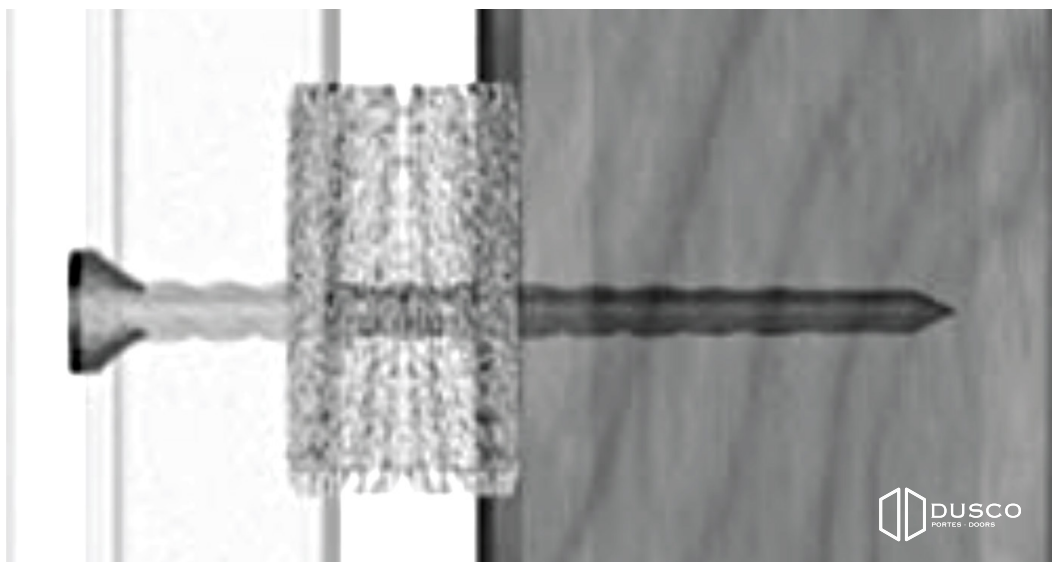

- C** Lorsque les cales sont correctement installées, le cadre ne doit pas bouger ou se tordre du tout lorsque les vis sont serré et fraisé, maintenant ainsi l'écart de 1/8". S'il y a un mouvement, desserrez le serrez les vis et les cales pour maintenir l'écart de 1/8", puis resserrez les vis.



Calez derrière le montant côté loquet à environ 8 po du haut et du bas du cadre. Installez des cales jusqu'à ce qu'il y ait un espace uniforme de 1/8" entre le montant et le bord de la dalle de porte sur toute la longueur de la porte.

Calez derrière le montant côté loquet juste au-dessus et en dessous du trou du pêne dormant, en maintenant l'espace de 1/8".

Retirez le coupe-froid du montant et vissez les vis d'installation de 3 pouces à travers le montant et les cales et dans le goujon.



 **DUSCO**
PORTES · DOORS

ÉTAPE-6 INSTALLER LE PÊNE DORMANT ET LES PLAQUES

Installez la gâche du pêne dormant au bon endroit, selon le style de porte. Si les plaques sont en cours d'installation sur un montant extérieur, utilisez des vis de 3". Si les plaques sont installées sur un meneau ou un panneau latéral, utilisez des vis de 1-3/8"



Marquez les cales avec un couteau tout usage, puis cassez là où elles sont marquées. Coupez tout excédent. Isolez autour du dessus et le côté du bloc-porte dans la cavité entre le cadre et les montants du mur. Utilisez soit une mousse à faible foisonnement, soit une isolation en fibre de verre.

! L'utilisation de mousse qui n'a pas un faible foisonnement peut provoquer une déformation du cadre de la porte ; cela peut partir la porte inutilisable.



Calfeutrez les quatre coins et tout autour de la brique ou du revêtement dans l'ordre suivant:

- ▶ Calfeutrez le coin supérieur où le linteau et le seuil se rejoignent, en commençant par le coupe-froid et en travaillant à la face de la moulure
- ▶ Calfeutrez le périmètre. Si la porte est à charnières centrales ou possède un panneau latéral; calfeutrer autour des meneaux où ils entrent en contact avec le seuil et le linteau.

Si la porte est à charnières centrales ou possède un panneau latéral ; calfeutrez autour des meneaux là où ils entrent en contact avec le seuil et le linteau.

La plupart de nos unités de porte sont fournies avec un balayage réglable en U, et ceux-ci peuvent être relevés ou abaissés. pour former un joint étanche avec le seuil fixe. Abaissez ou augmentez selon l'ajustement souhaité et si nécessaire, fixez-le en place avec un vis (non fournie)



En suivant le guide d'installation du fabricant pour la poignée que vous avez achetée, installez le loquet et le pêne dormant

